

**RU** Руководство по эксплуатации

Культиватор электрический  
BR-45E



## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Инструкция по технике безопасности .....	4
Устройство и комплектация культиватора .....	5
Графические изображения и рисунки .....	6
Технические характеристики .....	8
Сборка электрического культиватора .....	8
Запуск и остановка культиватора .....	8
Техническое обслуживание .....	8
Советы по практическому использованию культиватора.....	9
Срок службы, условия хранения, транспортировки и утилизации .....	9
Критерии предельных состояний и критерии критических состояний .....	10
Возможные неисправности и методы их устранения .....	11
Гарантийные обязательства.....	12
Детализировка.....	13
Гарантийный талон .....	15



При любом отключении инструмента из электросети, а также в случае прекращения электроснабжения, снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение "Выключено" для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента

Дата изготовления может быть определена цифрами серийного номера, размещённого на изделии, и (или) может быть указана на упаковке изделия.

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение электрического культиватора BRAIT!

Культиватор - это удобный и эффективный инструмент для обработки и культивации земли в садах и на приусадебных участках. Культиваторы просты в сборке, легки в использовании, требуют минимального технического обслуживания.

Культиватор обрабатывает почву установленными фрезами, вращение на фрезе передается от электрического двигателя через редуктор.

Мы стараемся, чтобы работа с культиватором была приятной и безопасной при соблюдении мер техники безопасности, представленных в инструкции. Однако не стоит забывать, что при ненадлежащем использовании, культиватор является источником угрозы Вашему здоровью и здоровью окружающих Вас людей.

В инструкции подробно описан процесс сборки, запуска и технического ухода за электрическим культиватором. Следуйте нашим инструкциям и инструмент прослужит Вам долго и станет надежным помощником на приусадебном участке. Мы гарантируем Вам безотказную работу культиватора в течении гарантийного срока и удовольствие работы на свежем воздухе!

### Условия продажи

При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров. Особые условия реализации не предусмотрены.

Культиватор соответствует нормативам и тех. регламентам:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



**ВНИМАНИЕ!** Данная модель не предназначена для культивирования целины.

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя до того, как начнете эксплуатировать культиватор.
2. Запрещается использовать оборудование детям.
3. Не работайте с культиватором, если Вы утомлены, нездоровы, принимали алкоголь или лекарства, замедляющие реакцию.
4. При работе с изделием используйте защитную обувь, средства защиты органов зрения и слуха. Не надевайте свободную одежду.
5. Перед включением культиватора убедитесь в наличии хорошей опоры и способности удерживать равновесие.
6. Удалите всех посторонних лиц на расстояние не менее 10 метров от места работы с использованием культиватора.
7. Не эксплуатируйте культиватор вблизи взрывоопасных жидкостей, газов и др. веществ. Оборудование может быть источником искр, которые могут стать причиной возгорания.
8. Не начинайте эксплуатацию, пока территория не освобождена от посторонних предметов.
9. Все ремонтные работы, не описанные в настоящем руководстве должны производиться только специально обученным персоналом в авторизованном сервисном центре. Перед выполнением ремонта убедитесь в том, что питание отключено.
10. Передавайте культиватор в аренду только лицам, ознакомленным с правилами его эксплуатации.
11. Используйте только оригинальные запасные части.
12. Предоставляйте руководство пользователя вместе с изделием.
13. Проконсультируйтесь с местными органами власти относительно правил утилизации механических агрегатов.
14. Для утилизации культиватор подлежит обязательной сдаче в специальный центр.

## УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА

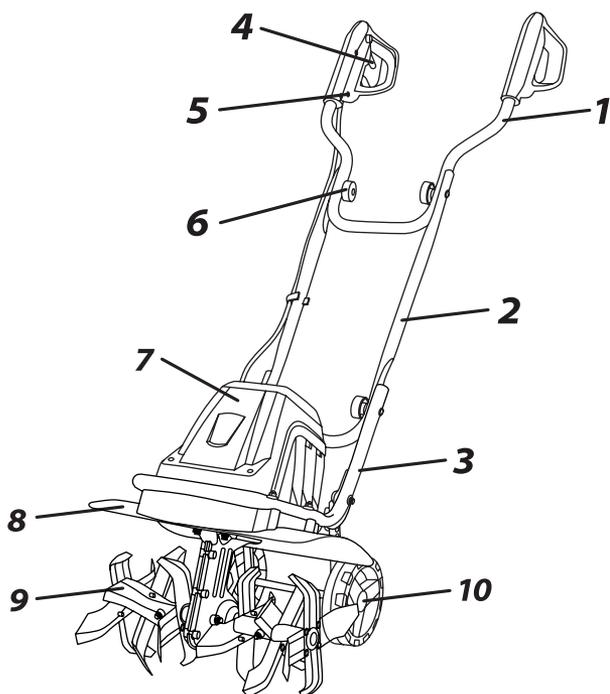


Рис. 1

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Верхняя часть ручки;                 | 6. Барашковая гайка; |
| 2. Средняя часть ручки;                 | 7. Корпус двигателя; |
| 3. Нижняя часть ручки;                  | 8. Защитное крыло;   |
| 4. Курок включения привода фрез;        | 9. Фрезы;            |
| 5. Кнопка защиты от случайного нажатия; | 10. Колеса.          |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Культиватор электрический - **1 шт.**

Транспортировочные колеса - **2 шт.**

Фрезы - **1 комп.**


Инструкция с гарантийным талоном - **1 шт.**



**ВНИМАНИЕ!** Внешний вид, устройство и комплектация изделия могут отличаться от представленных в инструкции.


## ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И РИСУНКИ

### СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА

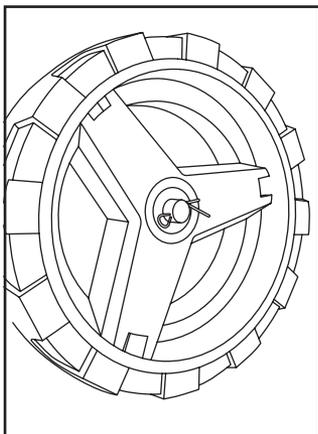


ШАГ 1

Рис. 2

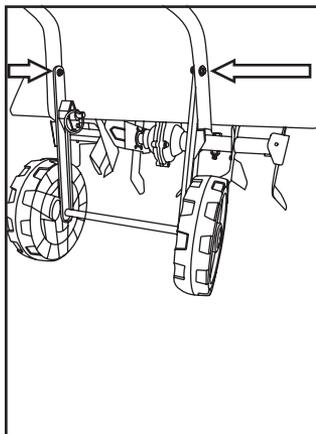


ШАГ 2

Рис. 3

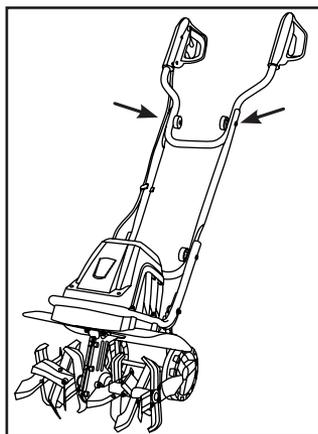

ШАГ 3

Рис. 4

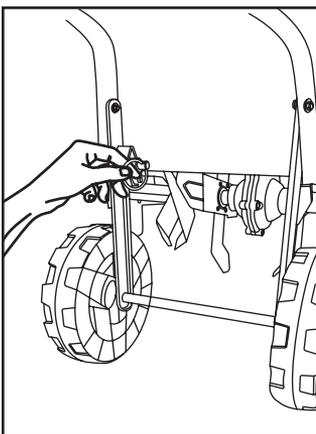

ШАГ 4

Рис. 5




**ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения повреждения рук при сборке и работе с культиватором надевайте защитные перчатки.

**ЗАПУСК И ОСТАНОВКА КУЛЬТИВАТОРА (Рис. 5-6)**


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (Рис. 7)**

**СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЬТИВАТОРА (Рис. 8)**

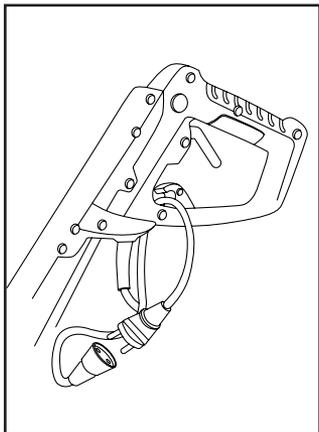

ШАГ 1

Рис. 5

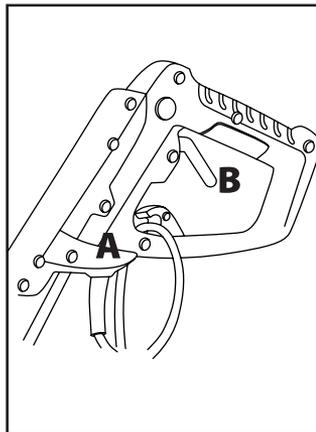

ШАГ 2

Рис. 6

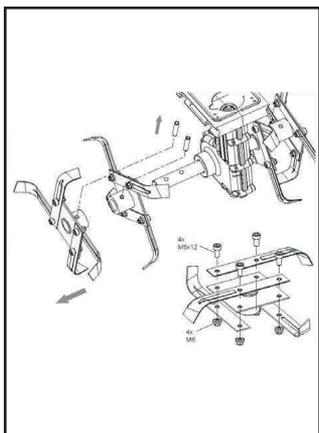


Рис. 7

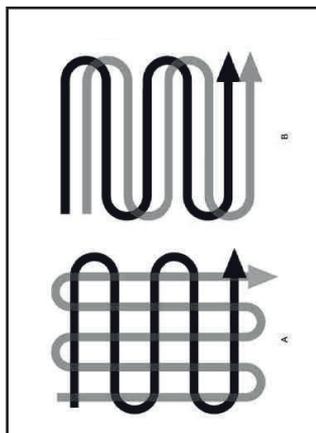


Рис. 8

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / СБОРКА КУЛЬТИВАТОРА / ЗАПУСК И ОСТАНОВКА КУЛЬТИВАТОРА / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BR-45E
Напряжение сети	220-230В, 50Гц
Потребляемая мощность, Вт	1500
Ширина культивирования, мм	450
Диаметр фрез, мм	205
Количество лезвий	6
Вес, кг	8

\* в зависимости от поставки технические характеристики могут незначительно отличаться от указанных в таблице

## СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА

ШАГ 1. Зафиксируйте колесо шайбой и шплинтом (рис. 2).

ШАГ 2. Установите колеса на посадочное место и затяните их болтами и гайками, идущими в комплекте (на некоторых моделях колеса могут быть установлены) (рис. 3).

ШАГ 3. Соберите верхнюю часть рукоятки, используя прилагающиеся болты барашковые гайки (рис. 4).

ШАГ 4. Потяните кольцо и переведите колеса из транспортировочного положения в рабочее (рис. 5).



**ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения повреждения рук при сборке и работе с культиватором надевайте защитные перчатки.

## ЗАПУСК И ОСТАНОВКА КУЛЬТИВАТОРА



**ВНИМАНИЕ!** Новый культиватор с завода заполнен необходимым количеством смазки и в заправке не нуждается.

ШАГ 1. Включение культиватора. Подключите шнур питания к сети и убедитесь в надежности его крепления в соответствующем устройстве (рис. 5).

ШАГ 2. Включение культиватора. Включите культиватор, нажав на предохранительную кнопку «А», нажмите на курок «В». После включения двигателя отпустите кнопку «А» (рис. 6).

ШАГ 3. Для выключения двигателя отпустите курок «В».

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Общее обслуживание

После каждого использования удаляйте с культиватора грязь и траву. Перед длительным хранением, для предотвращения коррозии, покройте все металлические детали смазкой.

### Смазка

Каждый год, перед началом использования нужно провести профилактические работы по замене смазки в редукторе. Работы проводятся в сервисном центре квалифицированным специалистом (услуга платная).

### **Фреза (рис. 7)**

Если фрезы изношены или сломаны, их можно заменить. Отсутствие должного ухода за фрезами приводит к снижению эффективности культивации или перегрузке двигателя. При работе с фрезами всегда используйте защитные перчатки. При замене фрез вначале удалите наружный шплинт и наружную фрезу, а затем, внутренний шплинт и внутреннюю фрезу.

## **СОВЕТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА**

1. Включайте изделие только после доставки к месту эксплуатации. Удерживайте изделие двумя руками. Во избежание повреждения удлинителя кабеля, следите, чтобы он всегда находился сзади Вас.

2. Движение изделия вперед осуществляется под действием фрез. Фрезы должны погружаться в грунт медленно. Не забудьте перед началом эксплуатации отрегулировать высоту рамы опорных колес.

3. При глубокой обработке грунта наиболее эффективным методом является движение культиватора сначала вперед на расстояние вытянутых рук, затем подтягивание его в обратном направлении (к себе), после чего снова дать ему уйти вперед под действием фрез.

4. Если фрезы зарываются глубоко в грунт, извлекайте их, покачивая изделие из стороны в сторону и притормаживая, пока они не освободятся.

5. При подготовке участка к посеву обрабатывайте почву, используя маршруты, указанные на рисунках (рис. 8).

## **СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ**

### **Срок службы и утилизация**

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

### **Условия хранения**

Хранить продукцию необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°C и не ниже -50°C, относительной влажности не более 80% при +25°C, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

### **Условия транспортировки**

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

**КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И КРИТЕРИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ**

**Критерии предельных состояний**

- Необходимо следить за состоянием фрез и редуктора.
- При поломке элементов фрез нужно произвести замену ножа или целой фрезы (в зависимости от конструкции фрез).
- При обнаружении потеков смазки густой консистенции на элементах фрез необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для замены сальников редуктора.

**Критерии критических состояний**

- В случае возникновения постороннего шума в двигателе немедленно выключите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- В случае возникновения постороннего шума в редукторе немедленно выключите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- В случае заклинивания редуктора необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Решение
Двигатель не запускается	Отсутствует питание	Проверьте состояние проводов и источника тока.
	Отказ предохранительной кнопки	Обратитесь в мастерскую, имеющую полномочия от производителя
	Сработало реле перегрева	Уменьшите глубину обработки почвы.
		Удалите посторонние материалы. Слишком плотный грунт. Уменьшите глубину обработки и медленно перемещайте из-делие поочередно вперед и назад. Повторное включение допускается через 15 минут.
Чрезмерный или нетипичный шум	Заклинивание фрезы	Выключите изделие и дайте ему остановиться. Удалите посторонние предметы.
	Отсутствие смазки	Обратитесь к уполномоченному дилеру.
	Ослабление болтовых соединений	Подтянуть. Если шум остался, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Чрезмерная вибрация	Слишком большая глубина обработки почвы	Замените фрезы или обратитесь в мастерскую, уполномоченную изготовителем
	Слишком большая глубина обработки почвы	Установите правильную глубину.
Низкая эффективность работы	Чрезмерный износ фрезы	Замените фрезу или обратитесь в мастерскую, уполномоченную изготовителем

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР  
ИЛИ К БЛИЖАЙШЕМУ ДИЛЕРУ ТОРГОВОЙ МАРКИ.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим Ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.

2. Гарантийный срок на электроинструмент составляет 12 месяцев со дня продажи. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет один месяц со дня продажи. В течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.

Компания BRAIT® не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.

3. В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.

4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
- при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливаниях или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат;
- если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
- по истечении срока гарантии;

- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской; внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.

- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также - при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;

- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установки на электроинструмент не предназначенных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;

- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);

- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки редукторе);
- использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.

- при механических повреждениях инструмента;
- при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу Указание по технике безопасности в инструкции).

- повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки.

Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.

О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре.

Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.

Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.

Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.

5. Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.

- быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п. Замена их в течении гарантийного срока является платной услугой.

- естественный износ конических шестерней привода редуктора

- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, шнуры питания подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)


**Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей входит в его непосредственные обязанности.**

С условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Покупатель \_\_\_\_\_

Телефон центрального сервисного центра: +7 (342) 214-52-12 [www.fdbrait.ru](http://www.fdbrait.ru)

# ДЕТАЛИРОВКА

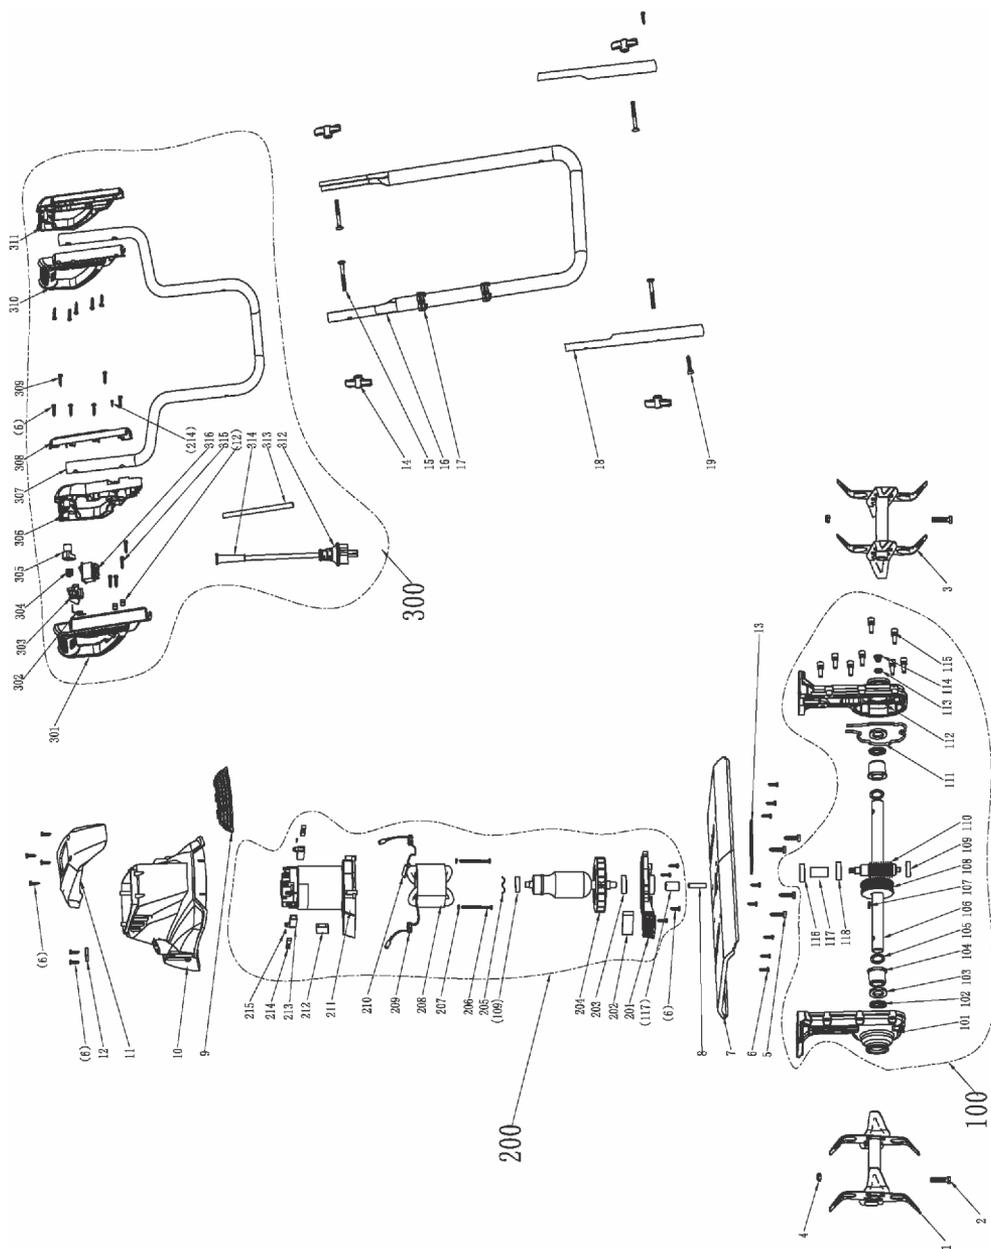

## ДЕТАЛИРОВКА

1	Фреза правая	1
2, 4	Болт фиксации фрез с гайкой М8х40	2
3	Фреза левая	1
7	Крыло	1
8	Соединительный вал	1
9	Декоративная крышка	1
10	Корпус	1
11	Крышка корпуса	1
13	Фильтрующий элемент 1	1
14-15	Комплект фиксатора ручки управления	4
16	Ручка управления (средняя часть)	1
17	Клипса фиксации провода	2
18	Ручка управления (нижняя часть)	2
100	Редуктор в сборе	1
101	Корпус редуктора (правая часть)	1
102	Уплотнительное кольцо (пыльник)	2
103	Сальник выходного вала редуктора	2
104	Втулка выходного вала	2
105	Шайба Ф19	2
106	Выходной вал	1
107	Шпонка выходного вала 4х4х15	1
108	Шестерня редуктора	1
109	Подшипник 608Z	1
110	Червячный вал редуктора	1
111	Прокладка корпуса редуктора	1
112	Корпус редуктора (левая часть)	1
113	Уплотнительное кольцо пробки	1
114	Пробка редуктора М10х10	1
116	Сальник редуктора (верхний)	1
117	Втулка шлицевая	2
118	Подшипник 6001Z	1
200	Электромотор в сборе	1
201	Крышка корпуса электромотора	1
202	Фильтрующий элемент 2	1
203	Подшипник 6000Z	1
204	Ротор (L45/Ф43)	1
205	Волновая шайба Ф22	1
208	Статор (L45/Ф72)	1
210	Термоэлемент	1
211	Корпус электромотора	1
212	Конденсатор 0.22uF	1
213	Щеткодержатель (комплект из 2 шт.)	1
214	Щетка угольная (комплект из 2 шт.)	1
300	Ручка управления (верхняя часть) в сборе	1
301, 306, 308	Корпус правой ручки управления (комплект)	1
302	Пружина клавиши выключателя	1
303	Клавиша выключателя	1
304	Пружина кнопки блокировки	1
305	Кнопка блокировки выключателя	1
307	Ручка управления (верхняя часть)	1
310-311	Корпус левой ручки управления (комплект)	1
312	Сетевой кабель с вилкой	1
316	Выключатель (KND2-12/2)	1

Корешок талона №1  
на гарантийный ремонт \_\_\_\_\_

(Модель: \_\_\_\_\_ )  
(Изъят: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

## ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

### ТАЛОН №1

На гарантийный ремонт \_\_\_\_\_

(Модель: \_\_\_\_\_)

Серийный номер \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан \_\_\_\_\_

(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(подпись)

(ФИО)

Корешок талона №2  
на гарантийный ремонт \_\_\_\_\_

(Модель: \_\_\_\_\_ )  
(Изъят: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

## ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

### ТАЛОН №2

На гарантийный ремонт \_\_\_\_\_

(Модель: \_\_\_\_\_)

Серийный номер \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан \_\_\_\_\_

(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(подпись)

(ФИО)

## Заполняет ремонтное предприятие

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(наименование и подпись предприятия)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Владелец \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ М.П.

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия)

## Заполняет ремонтное предприятие

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(наименование и подпись предприятия)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Владелец \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ М.П.

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Корешок талона №3  
на гарантийный ремонт \_\_\_\_\_

(Модель: \_\_\_\_\_ )  
(Изъят: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

## ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

### ТАЛОН №3

На гарантийный ремонт \_\_\_\_\_

(Модель: \_\_\_\_\_ )

Серийный номер \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан \_\_\_\_\_

(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(подпись)

(ФИО)

## ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

### ТАЛОН №4

На гарантийный ремонт \_\_\_\_\_

(Модель: \_\_\_\_\_ )

Серийный номер \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация

Продан \_\_\_\_\_

(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(подпись)

(ФИО)

Корешок талона №4  
на гарантийный ремонт \_\_\_\_\_

(Модель: \_\_\_\_\_ )  
(Изъят: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

## Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и подпись предприятия)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Владелец \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(подпись) / (ФИО)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ М.П.

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия)

## Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и подпись предприятия)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Владелец \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(подпись) / (ФИО)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ М.П.

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(Должность, подпись, ФИО руководителя ремонтного предприятия)



**IBRAIT**<sup>®</sup>

